


# BRUKSANVISNING

SV SVENSKA

## BT3500 BATTERY TESTER

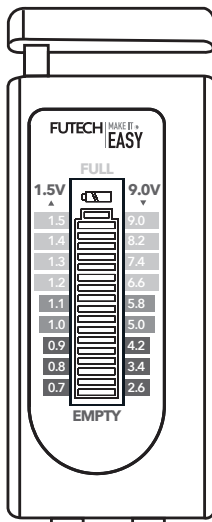


Bruksanvisning på ditt språk?

Se omslagets baksida



## ÖVERSIKT

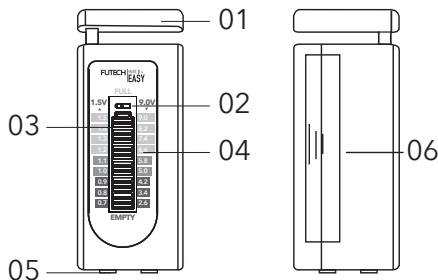

### ■ ENHET

- 01 Testarm (1,5 V-batterier)
- 02 Indikator för låg batterinivå
- 03 Laddningsindikator
- 04 Skala
- 05 Teststift (9 V-batterier)
- 06 Batterilucka

## SÄKERHET

Läs säkerhetsinstruktionerna i den separata broschyren som medföljer enheten innan du använder den.

Batterier kan vara livsfarliga om de sväljs. Håll batterier och testaren utom räckhåll för små barn.

Plocka ut testarens eget batteri när det är urladdat eller om du inte ska använda testaren på länge.

Batteriet får inte eldas upp. Kortslut inga batterier. Försök inte ladda ej laddningsbara batterier.

## BATTERI

Den här laserenheten använder ett alkaliskt AAA-batteri på 1,5 V.

## ANVÄNDNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Ta bort all skyddsfolie.

### ■ SÄTT I BATTERIER

- Öppna batteriluckan [06].
- Sätt i ett AAA-batteri på 1,5 V som strömkälla.
- Stäng batteriluckan [06].

## ANVÄNDNING

### ■ TESTA ETT 1.5 V-BATTERI

- Dra ut testarmen [01].

- Sätt i batteriet som du vill testa (batteriets pluspol vänd uppåt) så som visas här.
- Tryck försiktigt ned testarmen [01] tills batteriet och testaren är i kontakt med varandra.
- Laddningsindikatorn [03] visar uppmätt batteriladdning.
- Läs av värdet på skalan till vänster [04] (grönt: fulladdat, gult: låg nivå, rött: urladdat).
- När du är färdig med testet tar du bort batteriet och trycker försiktigt ned testarmen [01] igen.



### OBS!


Om batteriet som ska testas tas bort från stiften [05] under ett test ska du inte ansluta batteriet till stiften igen förrän samtliga av laddningsindikatorns [03] segment har försvunnit.

### OBS!

Om laddningsindikatorn [03] inte visar batteriladdningen när du testar ett 1,5 V-batteri är det möjligt att du inte har tryckt ned testarmen [01] tillräckligt hårt.

### ■ TESTA ETT 9 V-BATTERI

- Tryck batteriet mot batteristiften [05] , tänk på att polerna ska vara vända åt rätt håll.
- Laddningsindikatorn [03] visar uppmätt batteriladdning.
- Läs av värdet på skalan till höger [04] (grönt: fulladdat, gult: låg nivå, rött: urladdat).
- När du är färdig med testet tar du bort batteriet.



CE

### FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Futech (Belgien) försäkrar på sitt eget ansvar att den är enheten:

- BT3500 Battery tester

uppfyller standarderna

EN 61326-1:2013

inom ramen för direktivet:

2014/30/EU

Lier, Belgien,

30 mars 2023

Patrick Waüters

Med förbehåll för potentiella feltryck. Bilderna som används kan variera. Alla funktioner, funktionalitet och andra produktspecifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande och utan krav.

# BRUKSANVISNING

## andra språk:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook  
@futechtools



LinkedIn  
futechtools



World Wide Web  
futech-easy.com



YouTube  
@futechtools