


HANDLEIDING

NL NEDERLANDS

IC6550 INSPECTIECAMERA

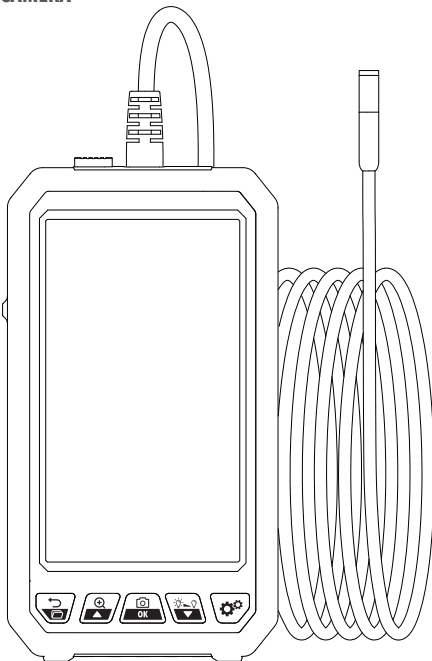


Een handleiding in uw taal?

Kijk op de achterkant

FUTECH
MAKE IT
EASY

OVERZICHT

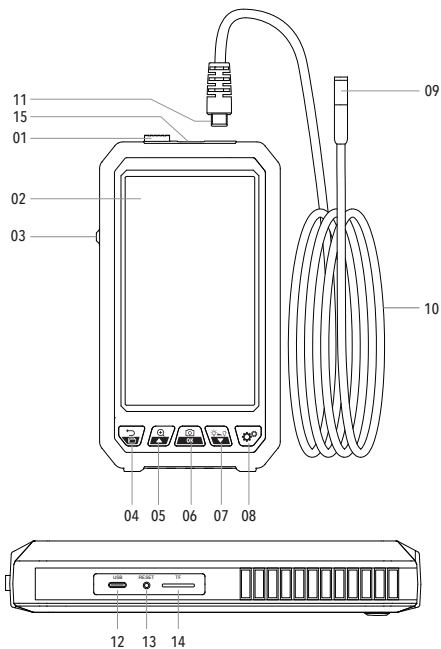

■ APPARAAT

- 01 Cameravergrendeling
- 02 Scherm
- 03 In-/uitschakelen
- 04 Terug / Album
- 05 Omhoog / Zoom
- 06 Camerasluitert / Enter-knop
- 07 Omlaag / Helderheid LED-lichtjes
- 08 Instellingen
- 09 Lens + LED-lichtjes
- 10 Zwanenhals
- 11 USB-C-aansluiting
- 12 USB-C-aansluiting (voor opladen)
- 13 Resetknop
- 14 Geheugenkaartsleuf
- 15 USB-C-aansluiting (voor camera)

VEILIGHEID

Lees de veiligheidsinstructies in het aparte boekje dat meegeleverd wordt met het apparaat.

Dit product is een inspectiecamera voor industriële en bouwtoepassingen. Het is niet bedoeld voor medisch gebruik of voor onderzoek op mensen.

Sla niet hard op de camera en trek niet aan de camera of zwanenhals.

Wees voorzichtig bij gebruik in een omgeving met scherpe randen. Zo voorkomt u dat de waterdichte bescherm laag van de camera of zwanenhals bekrast raakt.

Deze inspectiecamera is niet hittebestendig. Kijk bij controles binnen in een motor of machine of de temperatuur in de motor of machine binnen de bedrijfstemperatuur ligt (zie SPECIFICATIES).

Zorg ervoor dat de lens en de hoofdeenheid schoon en droog zijn als u het apparaat niet gebruikt.

Vermijd contact met bijtende en gevaarlijke stoffen zoals olie, benzine, zuren, enz.

EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle beschermfolies.
- Lees de handleiding. U kunt deze handleiding in veel talen downloaden via de QR-codes aan het einde van dit document.

BATTERIJ

Dit apparaat werkt met een lithium-ionbatterij. Zorg ervoor dat de meegeleverde batterij volledig is opgeladen.

Laad de batterij alleen op met een 5V - 1A of 5V - 2A lader met USB Type C-aansluiting. Sluit uw lader aan op de USB-C-aansluiting [12].

GEBRUIK


■ APPARAAT KLAARMAKEN

— CAMERA (LOS-)KOPPELEN (ZWANENHALS)

- Schuif en hou de cameravergrendeling [01] weg van de USB-C-aansluiting (voor camera) [15] terwijl u de USB-C-connector [11] van de camera in de USB-C-aansluiting (voor camera) [15] van het apparaat stopt.
- Om de camera los te koppelen, schuift u de cameravergrendeling [01] weg van de USB-C-aansluiting (voor camera) [15] en houdt u deze vast terwijl u de USB-C-connector [11] van de camera uit de USB-C-aansluiting (voor camera) [15] van het apparaat trekt.

— MICRO SD-KAART

- Plaats een Micro SD-kaart (maximaal 64 GB) in de geheugenkaartsleuf [14]. Let erop dat u de kaart in de juiste richting instopt. Gebruik niet te veel kracht bij het plaatsen of verwijderen van een geheugenkaart. Zo voorkomt u schade aan de kaart of het apparaat.



■ STANDAARDGEBRUIK

- Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop [03] omhoog te schuiven en controleer of het scherm [02] oplicht.
- Schuif de zwanenhals [10] met camera [09] in een buis, motor, machine, wand ... Beweeg de zwanenhals [10] met camera [09] totdat u het object of de plaats die u wilt inspecteren op het scherm [02] ziet.
- Als uw inspectie klaar is, haalt u de zwanenhals [10] met camera [09] volledig uit de buis, motor, machine, wand ...
- Schakel het apparaat uit door de aan/uit-knop [03] naar beneden te schuiven.

■ TAALINSTELLING

- Druk op de instellingenknop [08] om het menu met alle beschikbare instellingen te openen.
- Selecteer de taalinstelling
- Druk op de knop omhoog [05] en omlaag [07] om de gewenste taal te selecteren.
- Druk op de Enter-knop [06] om uw keuze te bevestigen. De taal zal nu veranderen.

■ ANDERE INSTELLINGEN

- Klik op de instellingenknop [08] om het instellingenmenu te openen.
- Gebruik de knoppen Omhoog [05] en Omlaag [07] om de grijze cursor te verplaatsen en het gewenste menu-item te kiezen.
- Klik op de Enter-knop [06] om het item te openen en gebruik de knoppen Omhoog [05] en Omlaag [07] om de gewenste parameter te selecteren.
- Klik vervolgens op de Enter-knop [06] om te bevestigen.
- Gebruik de Terug-knop [04] om het huidige deel van het menu waarin u werkt te verlaten.
- Nadat de instelling is voltooid, klikt u op de Terug-knop [04] om het instellingenmenu te verlaten.


■ BEELD VERBETEREN EN GEBRUIKEN

- Vergroot het onderwerp op het beeld via de zoomknop [05] om geleidelijk te vergroten van 1x > 1,5x > 2x > 1x > 1,5x ...
- Druk kort op de camera sluiters [06] om een foto te maken.
- Hou de camera sluiters [06] ingedrukt om een video te maken. De video stopt wanneer u de sluitersknop van de camera niet langer ingedrukt houdt [06].
- U kunt de helderheid van de LED-lichtjes [09] verminderen via de knop Helderheid LED-lichtjes [07]. De intensiteit van de LED-lichtjes [09] zal geleidelijk dalen van 100% > 80% > 60% > 0%.



■ FOTO- EN VIDEOALBUM

- Druk op de albumknop [04] om de bibliotheek te openen met alle opgeslagen afbeeldingen en video's.
- Selecteer de foto of video die u wilt bekijken met de knop Omhoog [05] en Omlaag [07].
- Klik vervolgens op de Enter-knop [06] om de geselecteerde foto of video te openen.
- Als u deze foto of video wilt verwijderen, drukt u op de instellingenknop [08].
- Druk op de Terug-knop om terug te keren naar de vorige weergave.
- U kunt op 2 manieren foto's of video's naar uw computer kopiëren. U kunt de geheugenkaart nemen en in uw computer stoppen. Of u sluit uw computer aan met een USB Type C-connector [11].

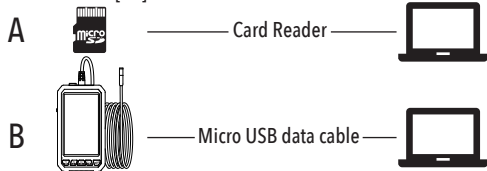


■ ACCESSOIRES

Dit apparaat bevat de volgende standaardaccessoires. Volg de onderstaande montage-instructies als u een van de accessoires wilt gebruiken.



Draaiende bevestiging Beschermring Magneet Haak

Spiegel:
Dubbele lens heeft geen zijspiegel nodig, enkele lens is uitgerust met zijspiegel

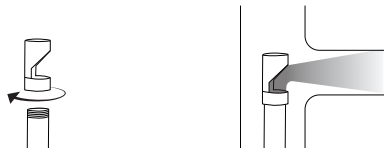

Draaiende bevestiging Reflecteert de zijkant via de spiegel zodat objecten met een groter bereik worden waargenomen

■ FAQ

Wat moet u doen als het beeld op het scherm vertraagd is of als het apparaat geblokkeerd is?

Controleer of het product voldoende stroom heeft of start het apparaat opnieuw op.

Wat moet u doen als het beeld niet scherp is?

De optimale afstand tussen de camera en het onderwerp is 2 tot 10 cm. Verander de afstand tot het onderwerp of reinig de lens van de camera met een schoon alcoholdoekje.

Wat moet u doen als de camera warm is?

Het is normaal dat de camera warm wordt, vooral wanneer de LED-lichtjes [13] met de hoogste helderheid worden gebruikt. Dit heeft geen invloed op het normale gebruik of de levensduur.

Wat moet u doen als de geheugenkaart niet kan worden herkend?

Controleer of de geheugenkaart een TF-kaart is met formaat FAT32. Zo niet, formateer dan de geheugenkaart. Verwijder de kaart, stop ze er opnieuw in en start het apparaat opnieuw op.

BEWARING EN ONDERHOUD

Gebruik dit apparaat niet in direct zonlicht en stel het niet bloot aan temperaturen buiten de toegestane bedrijfstemperatuur (zie SPECIFICATIES).

Bewaar het apparaat niet in direct zonlicht en stel het niet bloot aan temperaturen buiten de toegestane opslagtemperatuur (zie SPECIFICATIES).

Gebruik een zachte, droge doek om vocht van het apparaat te verwijderen voor u het opbergt.

Bij langdurige bewaring (zonder gebruik) raden we aan om de batterij om de 3 maanden volledig op te laden.

Kunststof onderdelen aan de buitenkant kunnen worden gereinigd met een vochtige doek. Gebruik nooit oplosmiddelen, ook al zijn de onderdelen ertegen bestand.

Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijke afval.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	IC6550
Lengte zwanenhals	5 m
Diameter camera	8 mm
Camera- & fotoresolutie	1920 x 1080
Videoresolutie	1280 x 720
Fotoformaat	JPG
Videoformaat	AVI
Kijkhoek	70°
Focusbereik	20-100 mm
Hulpverlichting	8 regelbare LEDES
Type scherm	5-inch kleurenscherm
Geheugenkaart	Micro SD-kaart - FAT32 - maximaal 64 GB
Laadpoort	Type-C
Batterij	2000 mAh
Laadtijd batterij	2,5 uur
Bedrijfstemperatuur	-25°C - +45°C
Temperatuur camera	-25°C - +80°C



CONFORMITEITSATTEST

Futech (België) verklaart op zijn eigen verantwoordelijkheid dat dit apparaat:

- IC6550 INSPECTIECAMERA

voldoet aan de normen

- EN 61000-6-4: 2019

- EN 61000-6-2: 2019

Volgens EMC-richtlijn

2014/30/EU

Lier, België,

30 maart 2023

Patrick WaÛters

Onder voorbehoud van drukfouten. Afbeeldingen niet bindend. Alle functies en andere productspecificaties kunnen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

GEBRUIKSHANDLEIDING

andere talen:



DA DANSK



DE DEUTSCH



ES ESPAÑOL



ET EESTI KEEL



FI SUOMEN KIELI



FR FRANÇAIS



IS ÍSLENSKA



IT ITALIANO



NL NEDERLANDS



NO NORSK



PT PORTUGUÊS



SL SLOVENŠČINA



SV SVENSKA



Facebook
@futechtools



LinkedIn
futechtools



World Wide Web
futech-easy.com



YouTube
@futechtools